


Si un appareil électrique de votre voiture ne fonctionne plus, vérifier tout d'abord les fusibles

La boîte à fusibles avec les fusibles de réserve et les relais est placée dans le compartiment du moteur, sur le passage de roue gauche : elle est accessible lorsque le capot avant est ouvert.

Lorsqu'un fusible est grillé, on aperçoit à travers le couvercle transparent en matière plastique la bande métallique fondue. Dégager le fusible grillé de ses ressorts de contact et le remplacer par un fusible neuf.

Ne Jamais "réparer" des fusibles grillés en utilisant par exemple un fil métallique (danger d'incendie). Si le fusible grille plusieurs fois de suite, consulter un atelier de réparation spécialisée qui éliminera l'origine de cette anomalie.

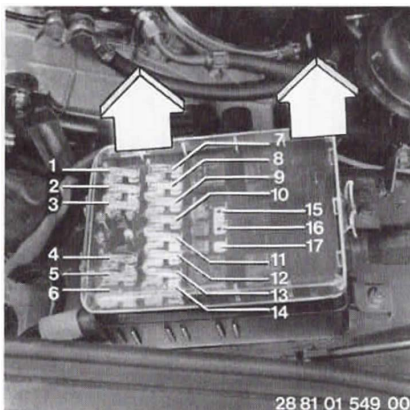

Le **répertoire des fusibles**, indiquant les différents **appareils électriques** et l'ampérage correspondant est inscrit sur le couvercle transparent.

- 1 - Pompe électrique d'alimentation carburant, dispositif autostarter
- 2 - Feu de croisement droit
- 3 - Feu de croisement gauche, feu arrière de brouillard
- 4 - Allume-cigares, antenne automatique, correction d'assiette, chauffage siège, réglage de siège programmable, chauffage auxiliaire
- 5 - Signal détresse, plafonnier(s), éclairage boîte à gants, éclairage coffre arrière, baladeuse, montre, condamnation centrale (ZV), ordinateur de bord (BC), alarme antivol (DWA), indicateur de maintenance (SIA), chauffage serrure portière, Check-Control (interrogation)
- 6 - Lampes témoins, compte-tours (DZM), retroviseur(s), ordinateur de bord (BC), voyant alarme d'anomalie (ZW), Check-Control (interrogation), indicateur de consommation (KVA), indicateur de maintenance (SIA), régulation automatique de vitesse, glaces à commande électrique (FH), commande de correction d'assiette (Niv.-Stg), projecteurs de recul.
- 7 - Feux de route gauche et droit
- 8 - Eclairage de tableau de bord et éclairage de plaque de police, feu arrière de brouillard avec projecteurs antibrouillard, autoradio, commande, réglage programmable siège (progr.

Sitzv.-Stg), Check-Control (interrogation)

- 9 - Feu rouge arrière et de stationnement droit, éclairage compartiment moteur
- 10 - Feu rouge arrière et de stationnement gauche
- 11 - Feux indicateurs de direction, lave-glace/essuie-glace, avertisseur sonore, lave-essuie-projecteurs
- 12 - Feux stop, Check-Control (interrogation)
- 13 - Chauffage de lunette arrière, commande électrique de toit ouvrant relevable
- 14 - Commande soufflante d'appoint soufflerie, chauffage/évaporateur
- 15 - Projecteur antibrouillard droit
- 16 - Projecteur antibrouillard gauche
- 17 - Soufflante d'appoint

Pour **remplacer une lampe** ou pour effectuer d'autres travaux sur l'installation électrique, il convient de toujours mettre l'appareil correspondant hors circuit et de débrancher le câble de mise à la masse de la borne (-) de la batterie pour éviter des courts-circuits.

Ne jamais toucher l'ampoule des lampes neuves avec les doigts, mais utiliser un chiffon propre, une serviette en papier, etc.

Au remplacement des lampes des projecteurs, veiller à ne pas modifier la position des vis de réglage en site. Nous vous conseillons de toujours porter une boîte de secours BMW. A demander à votre Service BMW.